Brukerveiledning kontrollpanel MK-117U

ADVARSEL!

Ikke ta på damputløpet når dampfunksjonen er på, og ikke blokker det under noen omstendigheter.

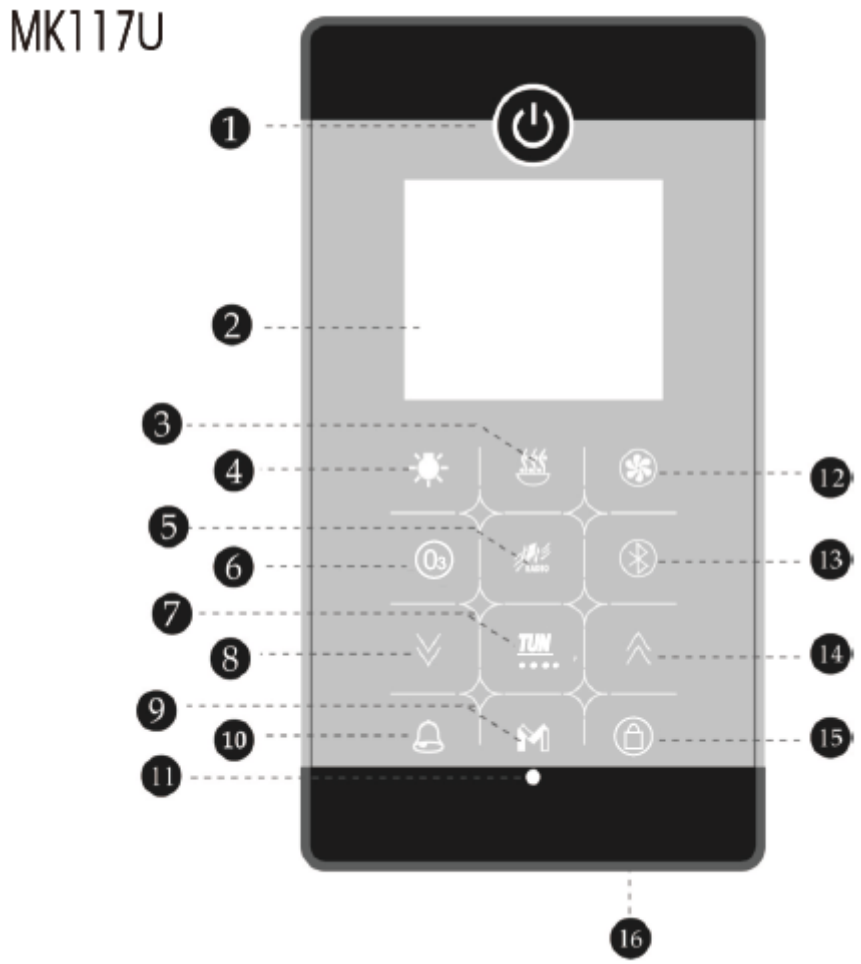

1. PÅ/AV Strøm
2. Skjerm
3. Damp
4. Lysstyring
5. FM/CD på/av
6. Ozon-generator
7. Manuell søking (FM)
8. Ned-tast (Volum Ned)
9. Manuell
10. Varselknapp
11. Trådløstsignal
12. Vifte
13. Bluetooth
14. Opp-tast (Volum Opp)
15. Lås opp-tast
16. Mikrofon

1. Temperatur	**8. Ozon-generator**
2. Temperaturinnstilling	**9. Telefon**
3. Tidsinnstilling	**10. FM-kanalvalg (FM tuner)**
4. Radio	**11. FM-kanalinnstilling**
5. CD	**12. Barnesikring/Panel låst**
6. Vannmangel til steam.	**13. Vifte**
7. Damp	**14. Lys**

Driftsinstruksjoner for kontrollpanelet

1. Strøm på/av

Når systemet er i standby, trykk og hold **PÅ/AV-tasten** (i 2 sekunder eller mer). Skjermen og lysene slås på. Trykk på tasten igjen for å slå av systemet. (Hvis det ikke gjøres noen operasjoner på 1 time, slår systemet seg av automatisk). Når systemet er av, vil tastelyset lyse i 5 sekunder hvis du berører panelet, men slukkes igjen hvis strømmen ikke slås på.

2. Ozon-generator

Når systemet er på, trykk på **Ozon-tasten**. Ozonfunksjonen starter. Trykk en gang til for å lukke den; samtidig vil vifte og lys slå seg på.

3. Vifte

Når systemet er på, trykk på **Vifte-tasten** for å starte viften. Trykk igjen for å slå den av. Vifte-symbolet på skjermen viser om den er på eller av.

4. Lys

Når systemet er på:

- Trykk en gang; Ingen lys. Trykk 2 ganger; Taklys slås på. Trykk 3 ganger; Lys slås av.

5. FM-radio (Ikke aktuelt i Norge)

Når systemet er på, trykk på **FM-tasten** for å slå på radioen og aktivere radiodisplayet.

6. Kanalsøk for radio (når radioen er på)

- ① **Automatisk søk/lagring:** Hold inne **TUN-tasten** i 2 sekunder eller mer. Automatisk søk starter i frekvensområdet 87.5–108.0 MHz (opptil 1-32 tilgjengelige kanaler avhengig av signalforholdene).
- ② **Manuelt søk/lagring:** Trykk på **TUN-tasten** så frekvensen blinker. Bruk **Opp/Ned-pilene** for å finne ønsket kanal. Trykk på **TUN** igjen for å lagre den i favorittlisten.
- ③ **Kanalbytte:** Trykk på pilene for å hoppe opp eller ned mellom lagrede kanaler.
- ④ **Volumjustering:** Trykk på **TUN-tasten** og deretter på **Opp/Ned-pilene** for å justere lydstyrken (område fra 0–40 dB).

7. Damp

Når systemet er på, trykk på **Damp-tasten** for å starte dampfunksjonen (dampsymbolet tennes). Standardinnstillingen er **45 grader** og **45 minutter**. Ved vannmangel blinker symbolet, og dampfunksjonen slår seg av automatisk.

8. Telefon (Se pkt 12 for tilkobling av telefon)

Når det ringer på fasttelefon eller tilkoblet Bluetooth-telefon, pauses høyttaleren. Hold inne **Lås opp-tasten** (i 2 sekunder eller mer) og trykk deretter på **Manuell/TEL-tasten** for å svare (telefonsymbolet slutter å blinke). Du kan justere volumet med pilene under samtalen. Trykk på **TUN-tasten** for å legge på, og høyttaleren vil slå seg på igjen.

9. Dampjustering

- ① **Justering av damptid:** Trykk på **M-tasten** for å velge tid, og bruk deretter pilene for å øke eller senke tiden (område 1–99 minutter).
- ② **Justering av damptemperatur:** Trykk på **M-tasten** for å velge temperatur, og bruk pilene for å heve eller senke temperaturen (område 20–60 °C).

10. Opplåsing (Barnesikring)

Hvis det ikke gjøres noen operasjoner på berøringspanelet i løpet av 20 sekunder, låses systemet automatisk. Låsesymbolet — — — blinker. Hold inne **Lås opp-tasten** (hengelås-symbolet) i **2 sekunder eller mer** for å låse opp panelet. Alle taster blir da aktive igjen.

11. Varsel/Alarm

Når systemet er på, trykk på varselknappen (bjellen) for å tilkalle hjelp.

Lyset og viften vil starte samtidig. Trykk igjen for å slå den av.

NB! Denne funksjonen er kun internt i huset, den sender IKKE melding til nødetater!

12. Bluetooth

- **a.** Slå først på Bluetooth på smarttelefonen din og søk etter nye enheter. Normalt vil du finne en enhet som heter **«sprout»**.
- **b.** Trykk på PÅ/AV-tasten på kontrollpanelet og slå på Bluetooth-funksjonen. Indikatorlampen blinker, og skjermen viser bokstavene **«bt»**.
- **c.** Velg enheten **«BLUETOOTH»**. Paringsforbindelsen skjer automatisk, og indikatorlampen vil lyse konstant når telefonen og kretskortet er tilkoblet. Noen telefoner kan be om passord under paring; tast inn **«0000»**. Etter tilkobling kan du spille musikk og besvare anrop via Bluetooth.
    - Bruk **Opp-pil** for å hoppe til neste sang, og **Ned-pil** for forrige sang.
    - Trykk på **Manuell/TEL-knappen** for å sette på pause, og trykk igjen for å fortsette.
    - Når telefonen ringer, trykk på **Manuell/TEL-knappen** for å svare, og trykk igjen for å legge på.
    - Trykk på **Bluetooth-knappen (13)** for å slå av funksjonen.
- **d.** Hver gang kontrollpanelet slås på, vil Bluetooth automatisk søke etter og koble til den sist brukte enheten hvis den er innen rekkevidde.

Arbeidsforhold og egenskaper

- **Spenning (Voltage Rating):** AC 220 V
- **Normal frekvens:** 50 Hz ~ 60 Hz
- **Merkestrøm (Rated Current):** 13,6 A
- **Effekt (Power Rating):** 2860 W
- **Isolasjonsmotstand:** > 20 MΩ
- **Vanntetthetsgrad:** IPX5
- **Lekkasjebeskyttelse (Jordfeil):** (15 ~ 30) mA

Konfigurasjonsparametere for belastning

Belastningstype	**Merkespenning**	**Merkefrekvens**	**Merkeeffekt**	**Antall**
Damp	AC 220 V	50 Hz / 60 Hz	2,8 kW	1
Taklys	AC 12 V	50 Hz / 60 Hz	32 W	1
Vifte	DC 12 V	—	4 W	1
Elektromagnetisk ventil	DC 12 V	—	5 W	2
Høyttaler	—	—	8 Ω / 10 W	1–2
Bakgrunnslys	AC 12 V	50 Hz / 60 Hz	4 W	1
Ozongenerator	AC 12 V	50 Hz / 60 Hz	5 W	1

På grunn av en policy om kontinuerlig forbedring, forbeholder produsenten seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Electrical install

MK117U

Split type

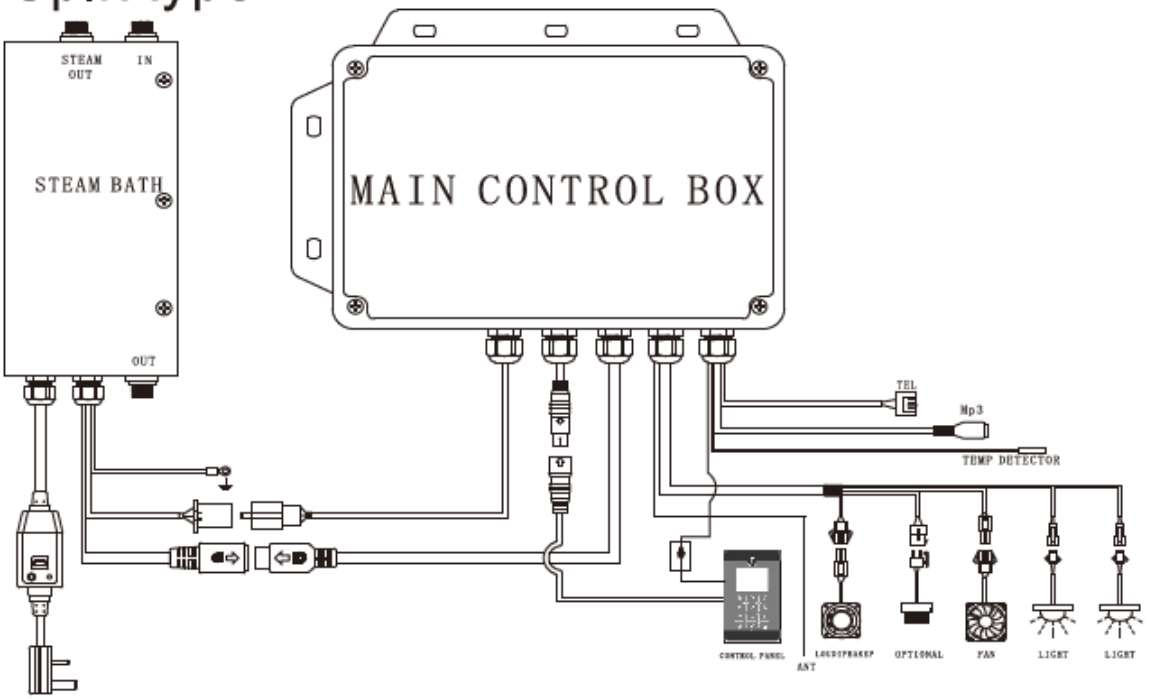

One machine

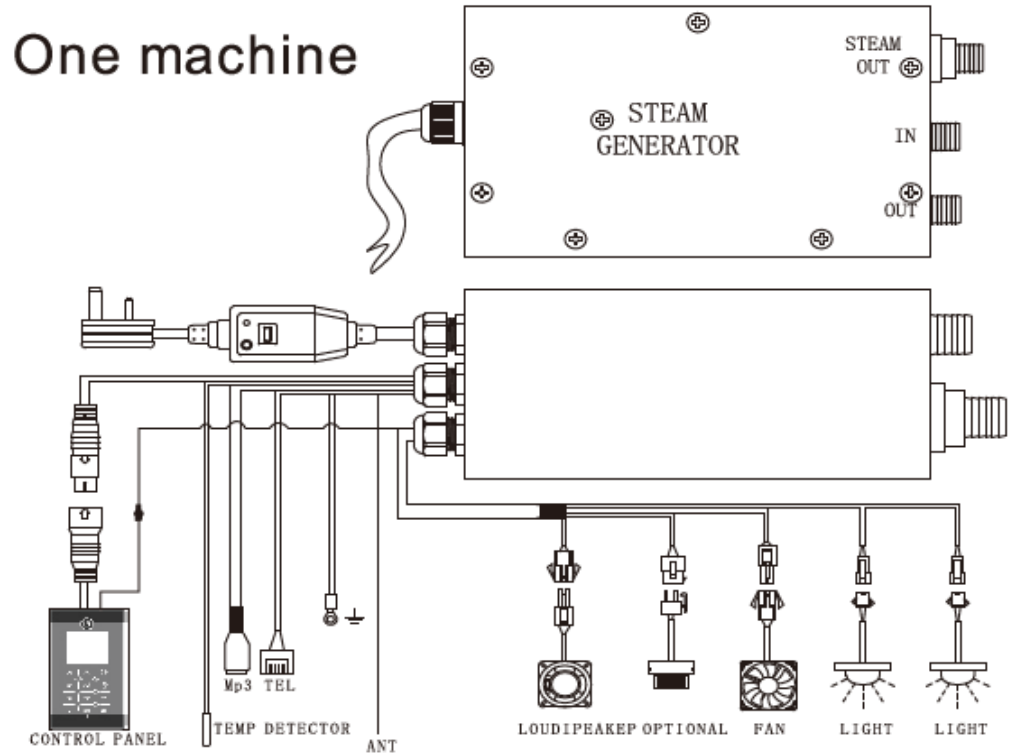

Steam generator electrical connection diagram